

# LCD アイコンガイド

hp カラーインクジェット  
プリンタ cp1160


## LCD アイコン



= プリンタがビジー状態です



= このアイコンが点滅しているコンポーネントを点検してください。点検しないと印刷が停止する場合があります。



= 両面印刷



= バナー印刷




= 赤外線通信



= 通信に関する問題

## ボタン

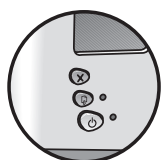

= キャンセル



= レジューム



= 電源

## インクカートリッジ

黒



カラー



= 満杯



= インクがほとんどありません。最後のインク残量アイコンが点滅しています。すぐに交換してください。



= インクがなくなりました。今すぐ交換してください。



= インクの使用期限が切れました。(インク残量は一例です。実際とは異なる場合があります。)10 日以内にインクカートリッジを交換しないと印刷できなくなります。

## プリントヘッド



シアン



マゼンタ



黒




イエロー

アイコンが点滅したら、対応するプリントヘッドを交換してください。


14

交換用のインクカートリッジとプリントヘッドを購入する際は、hp 指定番号 14 の製品をお買い求めください。


## LCD パネルの例

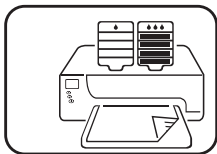


プリンタに電源が入っており、使用できる状態です。（インク残量は一例です。実際とは異なる場合があります。）

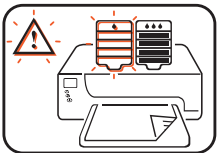


黒インクカートリッジのインクがなくなりました。黒インクカートリッジを交換してください。オンスクリーン『ユーザーズガイド』の「インクカートリッジの交換」を参照してください。

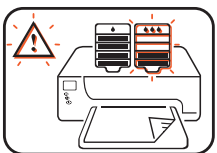

カラーインクカートリッジの使用期限が切れました。（インク残量は一例です。実際とは異なる場合があります。）すぐにカラーインクカートリッジを交換してください。オンスクリーン『ユーザーズガイド』の「インクカートリッジの交換」を参照してください。

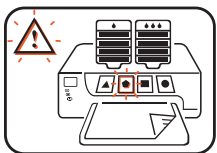

黒プリントヘッドを交換する必要があります。オンスクリーン『ユーザーズガイド』の「プリントヘッドの交換」を参照してください。

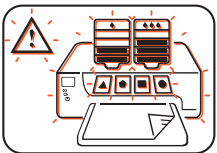


プリンタの修理が必要です。警告アイコン、インクカートリッジアイコン、プリントヘッドアイコン、プリンタ本体アイコンが点滅しています。hp サービスおよびサポートまでご連絡ください。『リファレンスガイド』またはオンスクリーン『ユーザーズガイド』を参照してください。



LCD パネルの詳細な情報については、オンスクリーン『ユーザーズガイド』を参照してください。

**注意！** プリンタの損傷を防ぐために、インクカートリッジやプリントヘッドを取り外す際は、交換用のコンポーネントを用意してから取り外すようにしてください。交換用のコンポーネントを取り付けずにインクカートリッジやプリントヘッドを取り外す場合は、以下の注意事項を守ってください。

- プリントカートリッジとプリンタのドアを閉じてください。
- 24 時間以内にインクカートリッジやプリントヘッドを取り付けてください。
- インクカートリッジとプリントヘッドを同時に取り外さないでください。

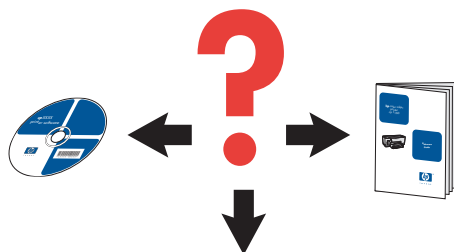

[www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support)